


# INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE JUNTA


Retirada y colocación de la junta en tapas redondas




Para cambiar la junta va a necesitar un bastón con pedal FL7A y unos alicates. Lo primero que debe hacer es quitar la tapa del marco con el bastón FL7A.

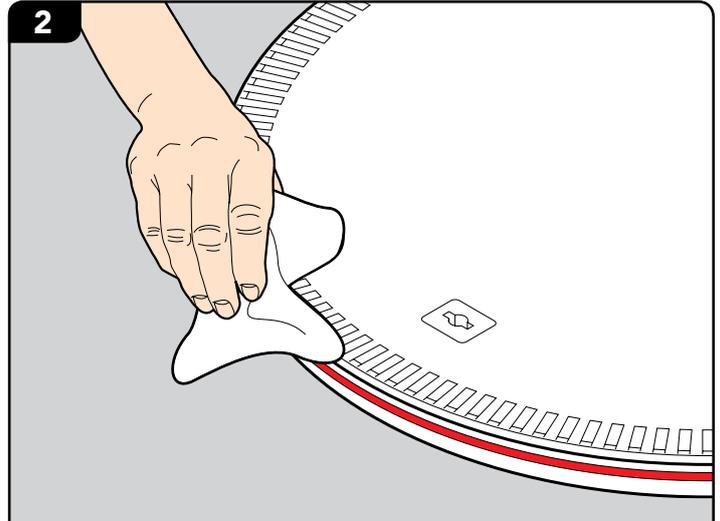


Limpie a fondo la suciedad de la tapa y de la junta

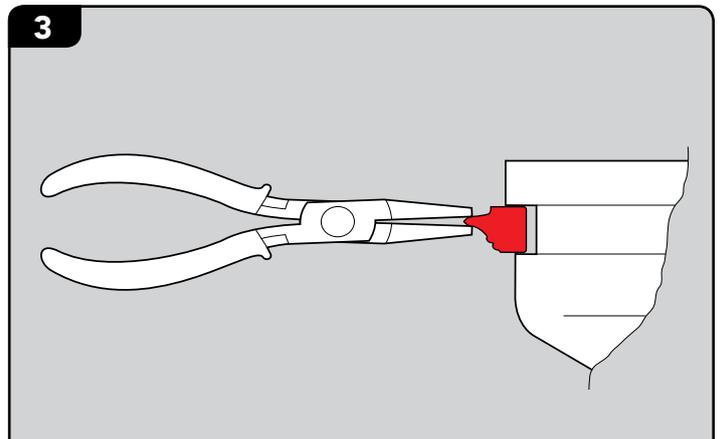

Con unos alicates saque la junta de la ranura de la tapa

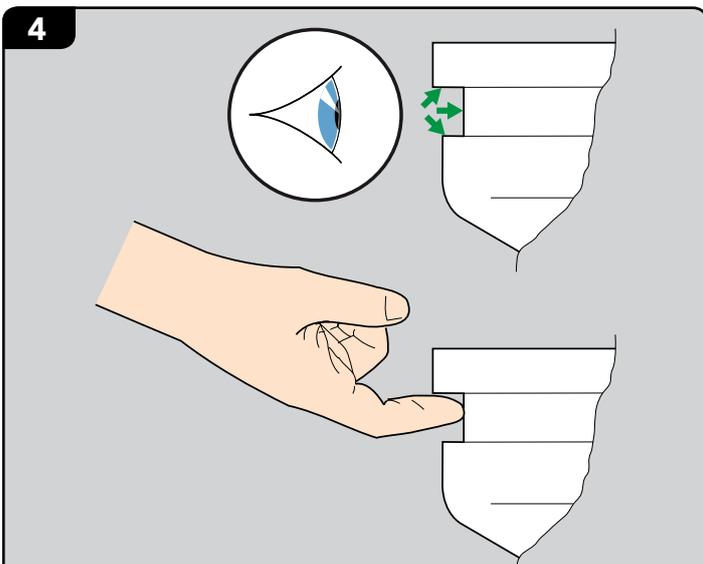

Asegúrese de que la ranura de la tapa está limpia de toda suciedad y residuos. Al pasar el dedo por la ranura debe notar su superficie lisa y suave al tacto.

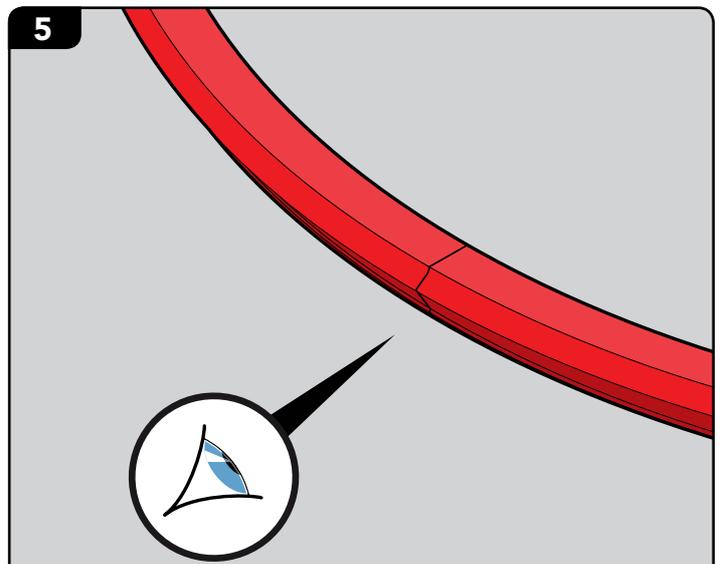


Localice visualmente la unión en la junta.

# INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE JUNTA



Retirada y colocación de la junta en tapas redondas

6

1

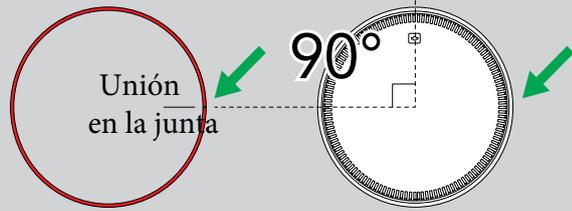


2

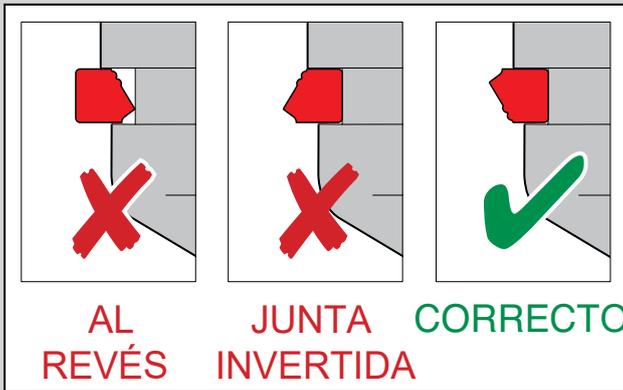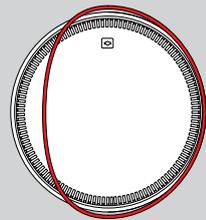


Comience posicionando la junta a 90° respecto a la cerradura de la tapa. Inserte la junta aproximadamente un 50% de la circunferencia de la tapa.

7


1

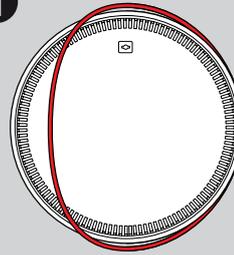


2

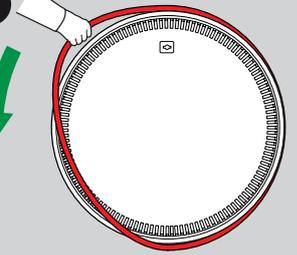


3

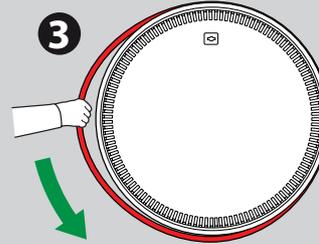

4

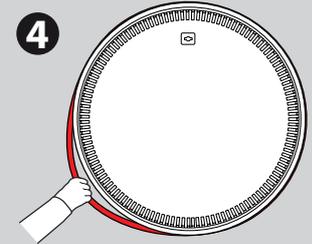


5

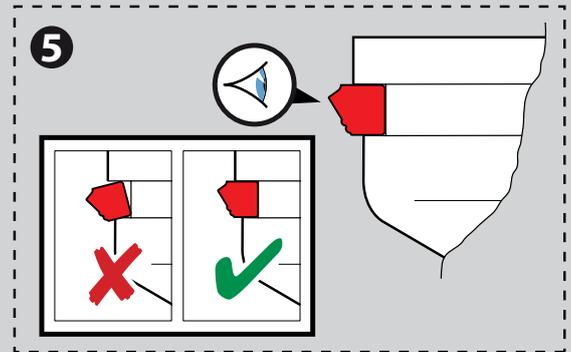


Tendrá que estirar el resto de la junta para colocarla en la ranura de la tapa. Después compruebe visualmente que la junta esté bien colocada.

8

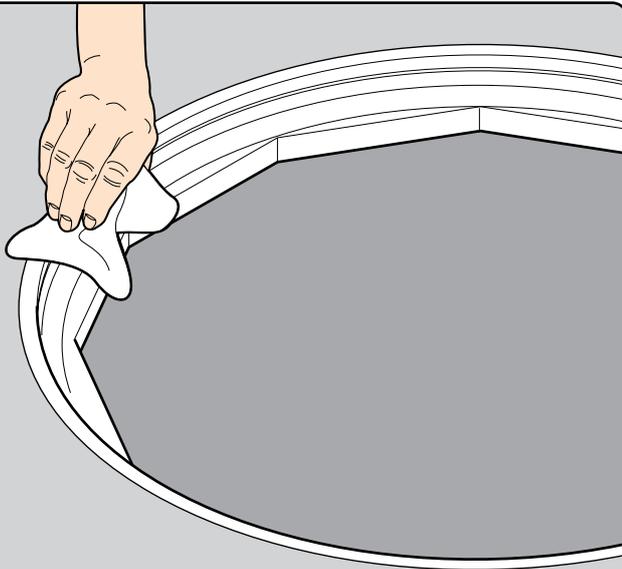

Limpie afondo el marco de la tapa antes de volver a colocar la tapa.

9

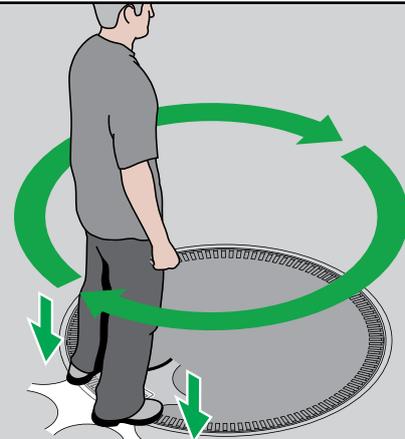

Ponga la tapa en el marco y pise el borde alrededor para que la tapa asiente correctamente. La tapa debe quedar a la misma altura que el borde del marco. Si la tapa no asienta bien, revise que no haya ningún residuo en el marco y que la junta está bien colocada en su ranura.