


GUIA DE INSTALACIÓN

Instrucciones de colocación de los prensaestopas


FIBRELITE

PART OF OPW a DOVER company

Tenga Muy Presente: Los ángulos de las fundas flexibles no deben exceder de los 12° desde la línea central (24° en total salida y entrada)

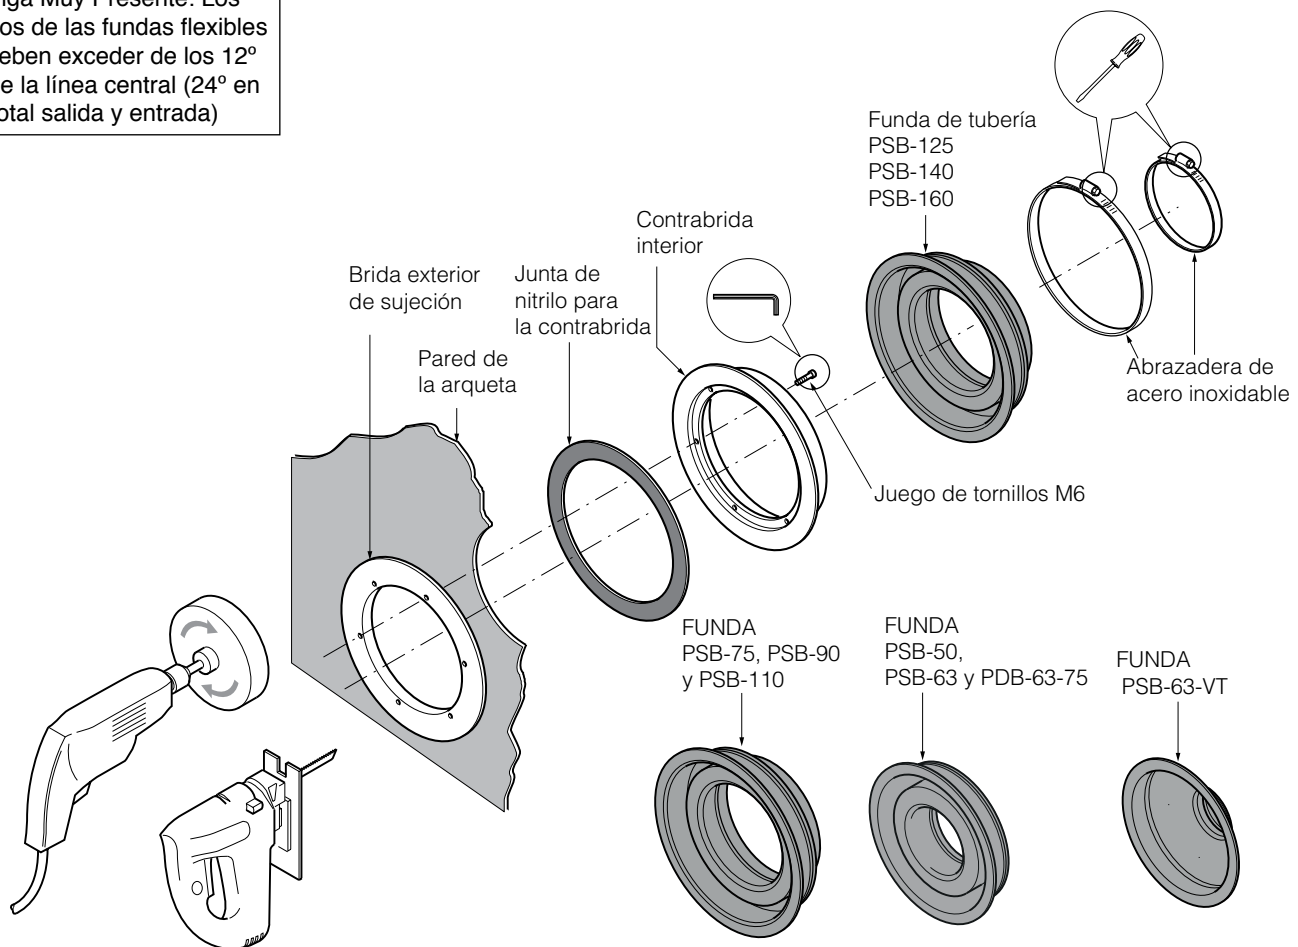

Tenga Muy Presente: Las abrazaderas y los clips deben apretarse conforme a las recomendaciones de los fabricantes de tubería.

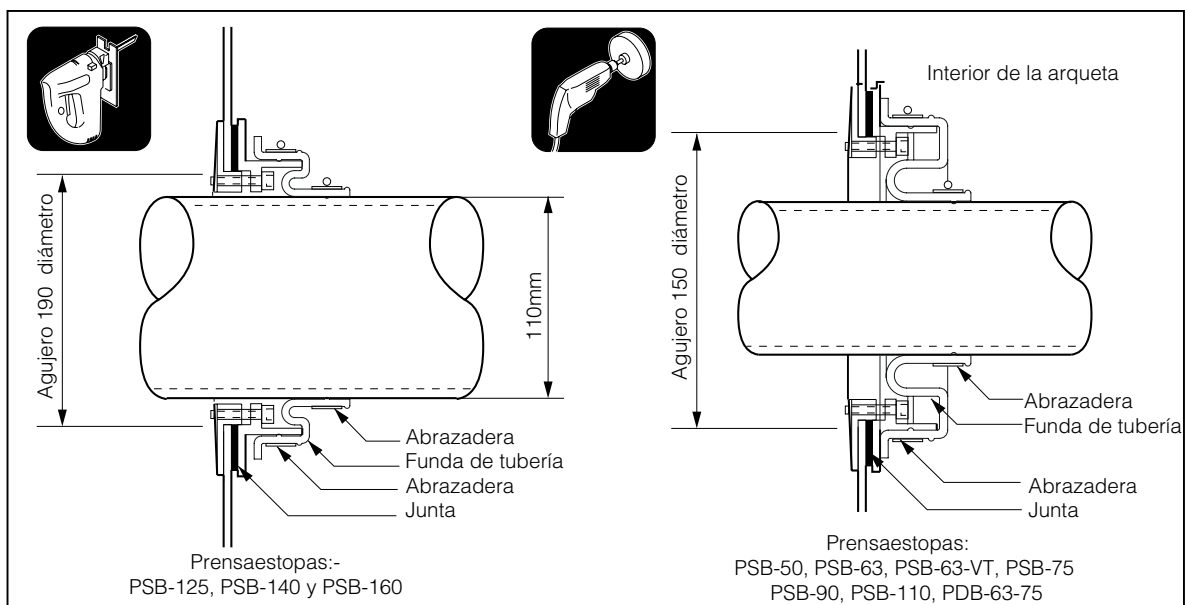

Tenga Muy Presente: Se recomienda el uso de una sierra circular de corte con broca central para hacer los agujeros de los prensaestopas en la arqueta. La posición de salida de la tubería por la pared de la arqueta debe ser lo más cercana posible a los 90°. El prensaestopa deberá instalarse de modo que la tubería quede centrada con la junta. Al rellenar asegúrese de que la tubería no se ha movido de su posición centrada.