

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

Sustitución de la junta del marco de las tapas cuadradas

FIBRELITE

PART OF OPW A DOWDER COMPANY


INTRODUCCIÓN

La junta se compone de dos cosas, una junta de goma y un tubo de nylon. Para cambiar la junta existente siga las siguientes instrucciones usando los accesorios de montaje que se muestran a continuación:


Equipo necesario




Grasa de silicona

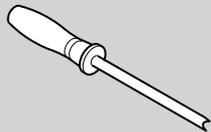


Herramienta de montaje del tubo

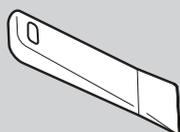


Paletina

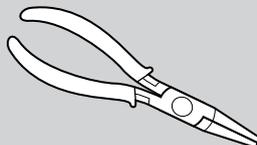

Alicates

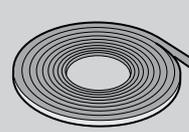


Tubo de nylon

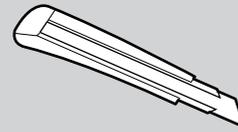

Cutter


Quitar la junta

1

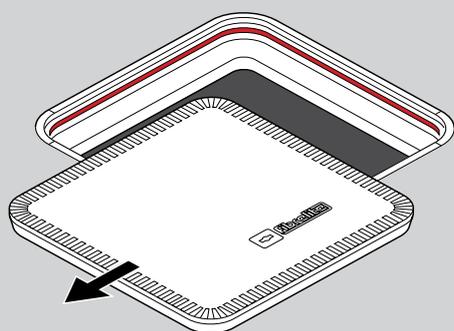


Quite la tapa.

2

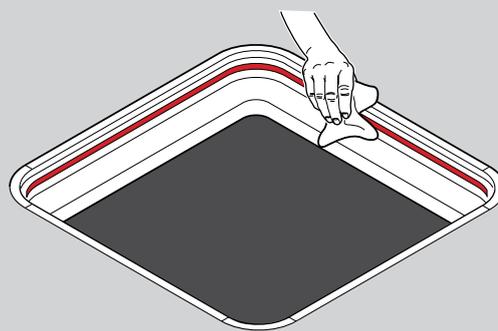


Limpie la suciedad del marco de la junta.

3

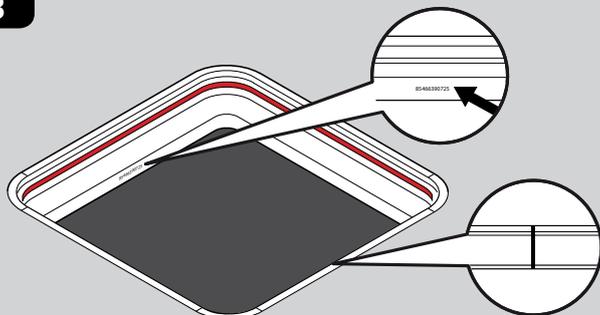


Localice la unión en el tubo de nylon. Está situada sobre el número de serie del marco en una de las caras verticales.

4

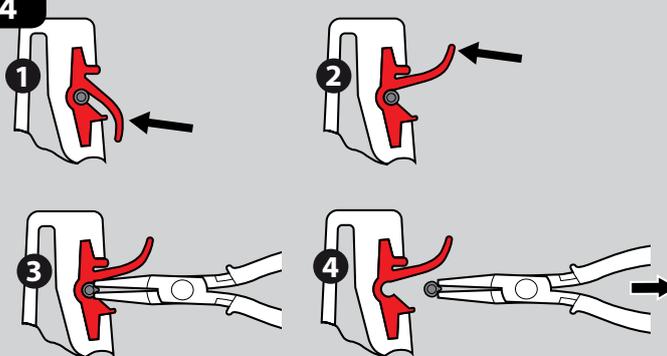


Levante la junta para descubrir el tubo. Con unos alicates, pellizque el tubo, tire de él y deséchelo.

5

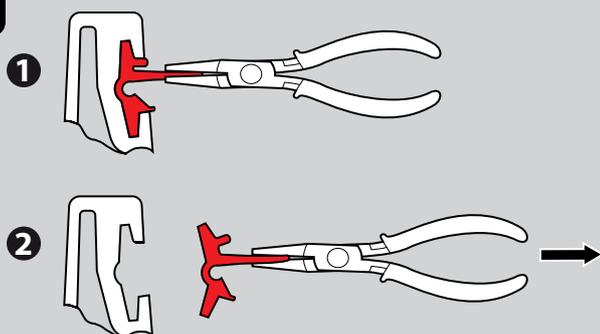


Sujete la junta con unos alicates y tire de ella horizontalmente.

6

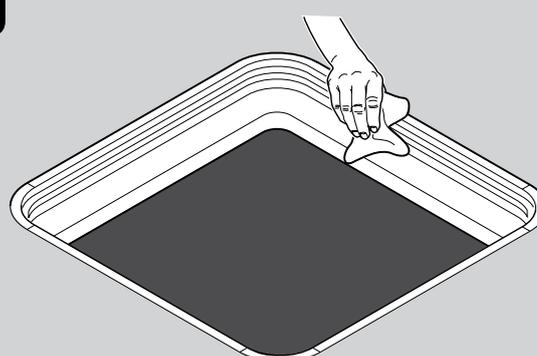


Limpie otra vez el marco antes de colocar la junta nueva.

7

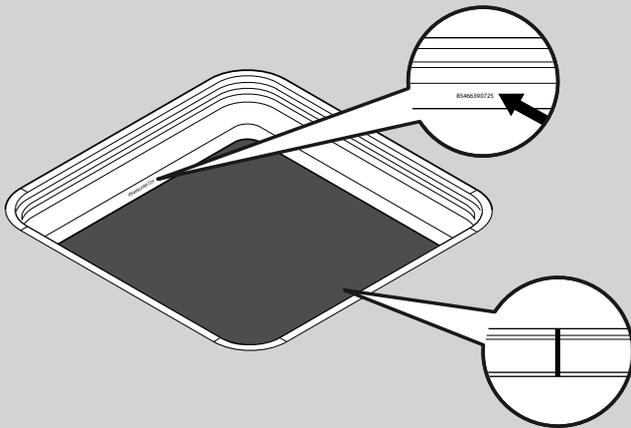


La junta nueva tiene una unión vertical. Empiece por esta unión situada justo enfrente del úmero de serie del marco.

8

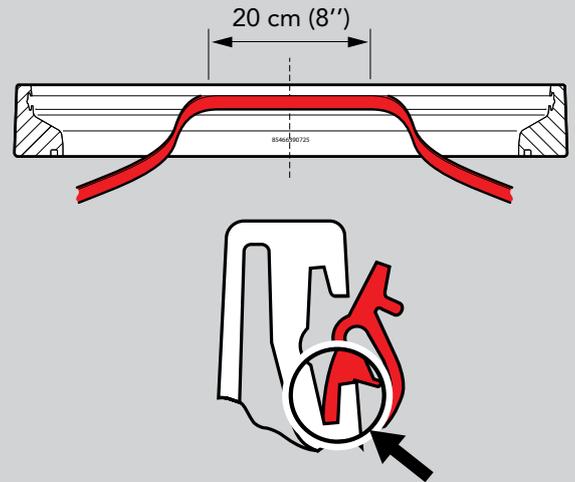


Inserte unos 20 cm del labio inferior de la junta en la ranura del marco.

9

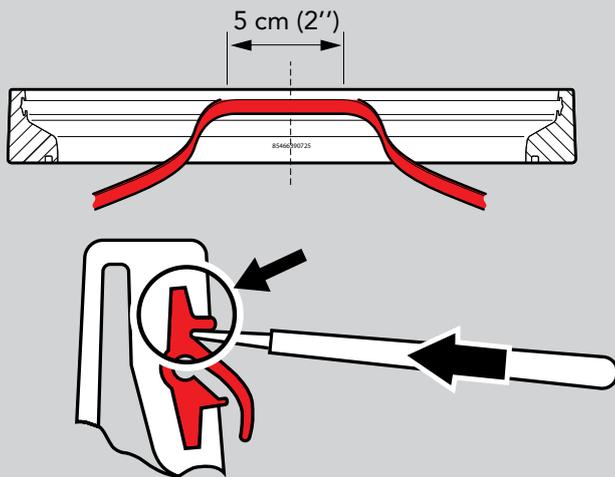


Con la paletina inserte unos 5 cm del labio superior en la ranura del marco desde donde comenzó.

10

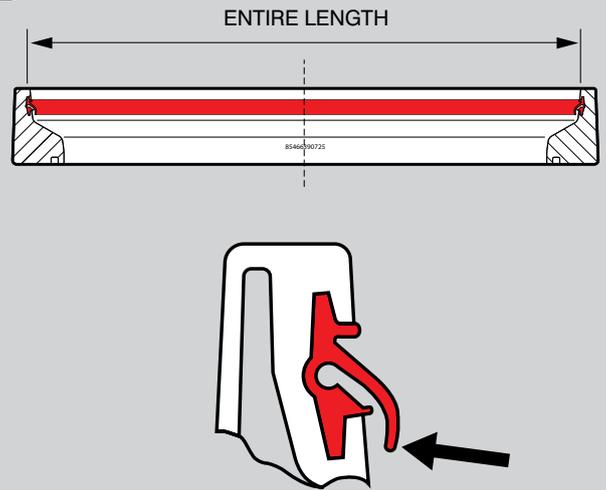

Ahora inserte el labio inferior de la junta de silicona a todo lo largo de la ranura del marco.

11

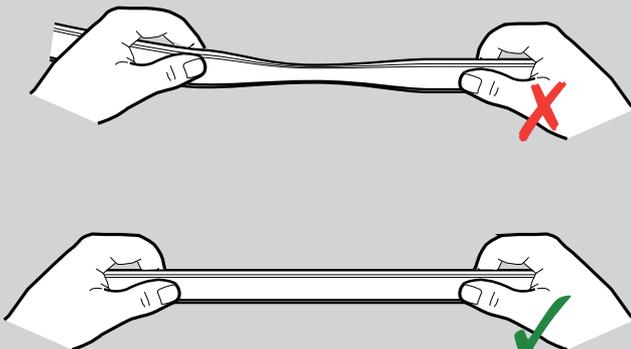


Evite estirar la junta durante su instalación

12




Aplique a la junta una ligera capa de grasa de silicona.

13

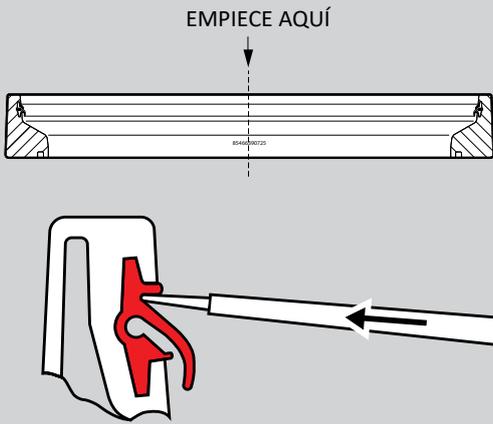


Comenzando por la unión de la junta inserte el labio superior en la ranura pasando la paletina a todo lo largo del labio superior de la junta.

14

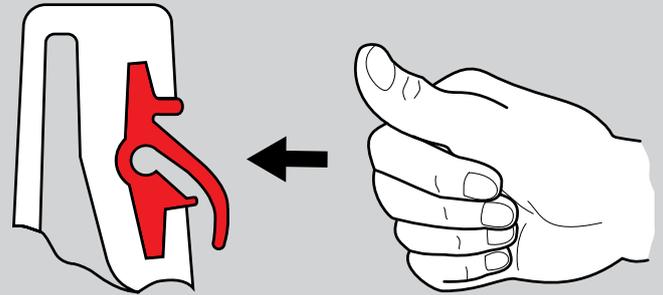


Asegúrese de que está correctamente asentada aplicando presión con la mano en la cara frontal de la junta.

15

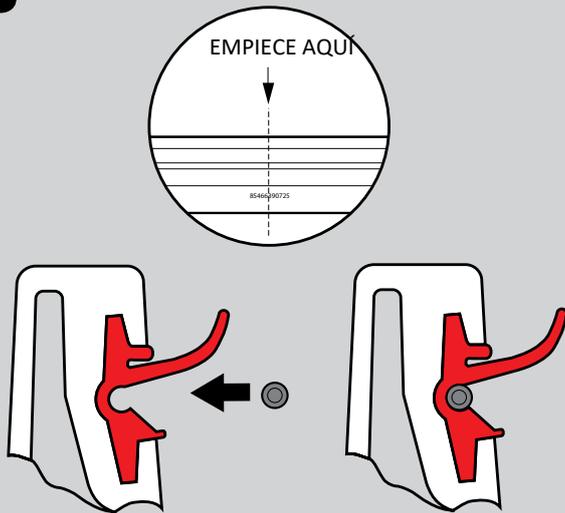


Comenzando en el número de serie del marco, levante la junta e inserte el tubo nuevo de nylon en la ranura.

16

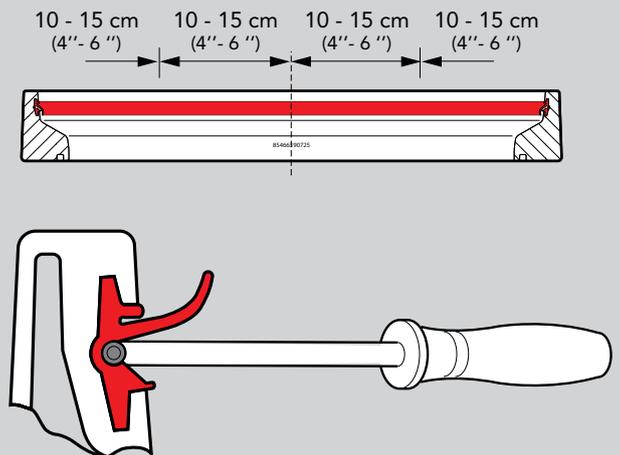

Ponga la herramienta de montaje encima del tubo de nylon y deslícelo en posición mientras mantiene abierta la parte superior de la junta. Realice esta operación en tramos de 10 - 15 cm.

17

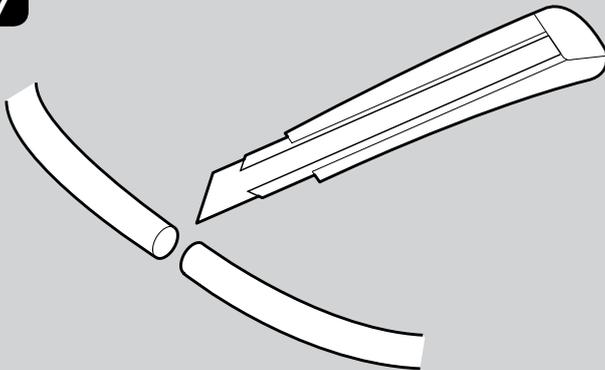

Corte el exceso de tubo de nylon con el cutter